


# Benutzerhandbuch

# **PHILIPS**

(2)111111

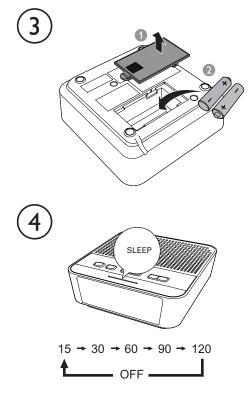

# 









# (6)











# 

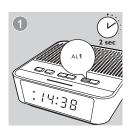







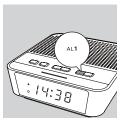



# 1 Wichtig

- Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen, Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf
- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt und es nicht geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel den Radiowecker verlassen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Radioweckers den Netzstecker.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn der Radiowecker beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in den Radiowecker gefallen sind, Flüssigkeit über den Radiowecker geschüttet wurde, der Radiowecker Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder wenn der Radiowecker nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- WARNHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Radiowecker führen kann:
  - Setzen Sie die Batterie gemäß den Markierungen + und korrekt in den Radiowecker ein.

- Entfernen Sie die Batterie, wenn der Radiowecker lange Zeit nicht verwendet wird.
- Sonnenlicht, Feuer usw. ausgesetzt werden.

  Dieser Radiowecker darf nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen.

Der Akku darf keinen hohen Temperaturen wie direktem

Auf den Radiowecker dürfen keine möglichen Gefahrenquellen

gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).

• Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung

verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.

# 2 Ihr Radiowecker

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

# Lieferumfang (Abb. 1)

### 3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander:

### Einlegen der Batterie

Die Batterie kann nur die Zeit- und Alarmeinstellungen speichern.

# Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Batterie von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Batterie niemals ins Feuer.
- Die Batterie enthält chemische Substanzen und muss daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

Legen Sie 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der korrekten Polarität (+/-) ein. (Abb. ③ )



#### Tipp

 Die Display-Hintergrundbeleuchtung ist aus, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist.

# Anschließen an die Stromversorgung (Abb. 2)



#### Achtung

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Radioweckers angegeben ist.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.



Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Radioweckers.

# Uhrzeit einst. (Abb. (5))



- Sie k\u00f6nnen die Zeit nur im Standby-Modus einstellen.
- 4 Wiedergeben von UKW-Radiosendern



- Halten Sie den Radiowecker von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Für einen besseren UKW-Empfang fahren Sie die UKW-Antenne vollständig aus, und richten sie aus.

# Einstellen eines UKW-Radiosenders (Abb. 6)

# Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern

- Sie können bis zu 10 UKW-Radiosender speichern.
- Auswählen eines UKW-Radiosenders
   Halten Sie die Taste PRESET zwei Sekunden lang gedrückt.
- → Die voreingestellte Nummer blinkt.

  3. Drücken Sie wiederholt 

  TINING 

  um eine Nummer auszuwähler

  1. Drücken Sie wiederholt 

  TINING 

  Um eine Nummer auszuwähler

  1. Drücken Sie wiederholt 

  TINING 

  Um eine Nummer auszuwähler

  1. Drücken Sie wiederholt 

  TINING 

  Um eine Nummer auszuwähler

  1. Drücken Sie wiederholt 

  TINING 

  Um eine Nummer auszuwähler

  1. Drücken Sie wiederholt 

  TINING 

  TINING
- 3 Drücken Sie wiederholt ◀ TUNING ▶, um eine Nummer auszuwählen.
   4 Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste PRESET
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Sender zu speichern.



 Um einen voreingestellten Sender zu löschen, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

### Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

Drücken Sie im Tuner-Modus wiederholt  ${\bf PRESET}$ , um eine voreingestellte Sendernummer auszuwählen.

#### Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie während der Wiedergabe - VOLUME +, um die Lautstärke einzustellen.

## 5 Weitere Funktionen

#### Einstellen des Alarm-Timers

#### Einstellen des Alarms



#### Hinweis

Sie k\u00f6nnen den Alarm nur im Standby-Modus einstellen.

Stellen Sie den ersten Alarm wie abgebildet ein. (Abb. 🗇 )

- Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.
- AL1: ersten Alarm einstellen
- AL2: zweiten Alarm einstellen.



 Wenn 10 Sekunden lang keine Eingabe vorgenommen wird, verlässt das Gerät den Einstellungsmodus für den Alarm.

#### Auswählen der Alarmquelle

Sie können UKW-Radio oder Summer als Alarmquelle auswählen. (Abb. ® )

→ Das entsprechende Alarmsymbol leuchtet auf.



#### Hinweis

- Wenn UKW-Radio als Alarmquelle ausgewählt ist und der Alarm ertönt, steigt die Lautstärke allmählich an. Sie können die Alarmlautstärke nicht manuell einstellen.
- Wenn der Summer als Alarmquelle ausgewählt ist, ertönt der Alarm mit einer standardmäßigen Lautstärke, die nicht angepasst werden kann.

#### Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

Drücken Sie wiederholt auf **AL1** oder **AL2**, um den Alarm-Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren. (Abb. ® )

- Wenn der Alarm-Timer deaktiviert ist, schaltet sich die Alarmanzeige aus.
- → Der Alarm wird am n\u00e4chsten Tag wiederholt.

#### Schlummerfunktion

Wenn der Alarm ertönt drücken Sie SNOOZE

→ Der Alarm wird beendet und nach neun Minuten wiederholt.

# Einstellen des Sleep-Timers

Dieser Radiowecker kann nach einem voreingestellten Zeitraum automatisch in den Standby-Modus wechseln. (Abb. 4)

So deaktivieren Sie die Sleep Timer-Funktion:

Drücken Sie wiederholt SLEEP, bis [OFF] (aus) angezeigt wird.

## Produktinformationen



Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

#### Technische Daten

verstarker	
Gesamtausgangsleistung	200 mW RMS

# Tuner (UKW)

Klirrfaktor

Varetärker

Empfangsbereich	87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich	50 kHz

< 3 %

Empfindlichkeit

Empiridicirci	
– Mono, 26 dB S/N Ratio	< 22 dBf
Ctoron 1/ dD C/NI Datio	∠ E1 E →D€

– Mono, 26 dB 5/IN Katio	< 22 dBt
– Stereo, 46 dB S/N Ratio	< 51,5 dBf

	Modell: ASO 30-060-EE050/ EML0600500; Eingangsleistung: 100 bis 240 V~,
	50/60 Hz, 0,15 A; Ausgangsleistung: 6 V === 0,5 A
Betriebs-Stromverbrauch	5 W

< 1 W

0.26 kg

0,4 kg

> 50 dBA

Markenname: Philips:

 $130 \times 46 \times 130 \text{ mm}$ 



-Inklusive Verpackung

Signal/Rausch-Verhältnis

Allgemeine Informationen Netzspannung (Netzteil)

Standby-Stromverbrauch

Abmessungen: Hauptgerät ( $B \times H \times T$ )

Gewicht: -Hauptgerät

Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Fehlerbehebung

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support.Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

#### Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

#### Kein Ton

Stellen Sie die Lautstärke ein.

#### Das Gerät reagiert nicht

 Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.

#### Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom Gerät zu Fernsehgeräten oder Videorekordern.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.

#### Alarm funktioniert nicht

Stellen Sie die Uhr/den Alarm korrekt ein.

#### Einstellung für Uhr/Alarm gelöscht

- Entweder wurde der Netzstecker aus der Steckdose gezogen, oder die Stromversorgung wurde unterbrochen.
- Setzen Sie die Uhr/den Alarm zurück,

## 8 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie

Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll, Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

#### Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie). Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product.WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

